

## **1. Рабочий блок:**

Рабочий блок R80-XSC предназначен для использования с моделями обогревателей NOBO Серии 8 (C2N, C4N и T4N). Блок поставляется в собранном виде, и замена его должна осуществляться квалифицированным электриком. Во время установки рабочего блока обогреватель должен быть отключен от сети электропитания. На рисунке 2 - L1 показано, как определить модель рабочего блока.

В состав рабочего блока R80 XSC входит точный электронный термостат.


## **2. Элементы панели управления:**

«1»- Бегунок, устанавливающий желаемую температуру обогрева помещения.

«6»- Индикатор желтого цвета показывает, что нагревательный элемент включен.

«7»- Символ минимальной температуры режима защиты от замерзания (температура в помещении около +7С).

«8» - Выключатель. Положение 0: ВЫКЛЮЧЕНО; Положение 1: ВКЛЮЧЕНО.

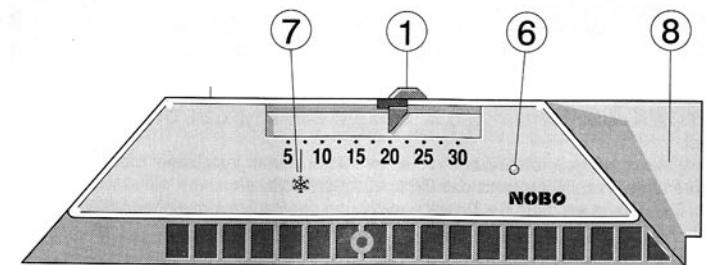

## **3. Дополнительные функции:**

Обогреватель оборудован системой защиты от перегрева. Система защиты включается в работу всякий раз при накрытии обогревателя посторонними предметами, препятствующими нормальному теплообмену. После удаления посторонних предметов, обогреватель самостоятельно вернется в исходное состояние работы, если он оборудован автоматикой перезапуска системы защиты от перегрева.

Для обогревателей с ручным перезапуском системы повторный пуск может быть осуществлен одним из следующих способов:


А: Нажмите одну или две кнопки, расположенные на задней панели обогревателя.

Б: Выключите обогреватель. Приблизительно через 5 минут включите его снова.

Для того чтобы определить, оборудован ваш обогреватель автоматическим перезапуском, или нет; следует обратить внимание на заводской номер обогревателя, который находится на его задней поверхности.(смотри рисунок 2 - L2).

Если заводской номер #####-###-#M# - ручной.

Если заводской номер #####-###-#A# - автоматический.

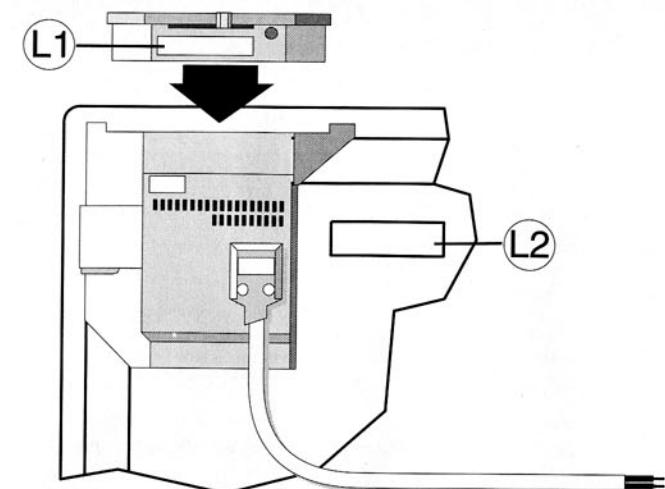

## **4. Рекомендации по эксплуатации:**


А: Установка нескольких обогревателей в одном помещении.

Включите все обогреватели, установленные в помещении, и установите бегунки регуляторов температуры «1» в положение, соответствующие желаемой температуре. Когда будет достигнута требуемая температура, передвигните бегунки «1» в положение, соответствующее минимальной температуре, на 10 минут. Затем отрегулируйте термостаты на каждом из обогревателей таким образом, чтобы загорелись индикаторы желтого цвета. Теперь обогреватели будут работать все вместе, поддерживая в помещении необходимую температуру.

Б: Уборка пространства за обогревателем:

Обогреватель снабжен отдельной крепежной скобой для крепления его к стене. Конструкция крепежной скобы позволяет отклонять обогреватель вперед при уборке или снимать его при необходимости.

Для этого следует нажать на фиксаторы, расположенные сзади обогревателя (смотри рисунок 3 - P). После уборки не забудьте вернуть обогреватель в прежнее положение.

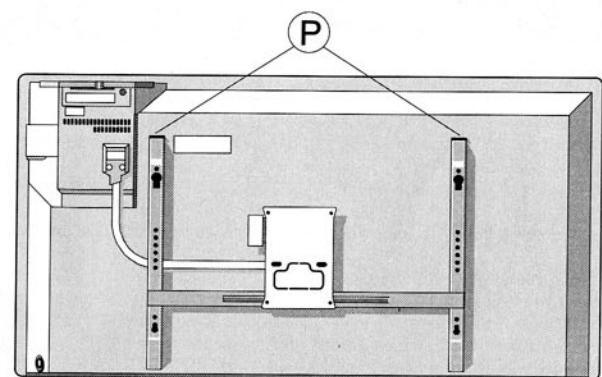

## **5. Техническое обслуживание:**

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу оборудования.

## **6. Предупреждение:**

Во избежание возгорания прибора запрещается накрывать обогреватель чем-либо, например полотенцем, одеждой, занавесками и т.п.

## **7. В случае возникновения у Вас каких-либо претензий ваши права будут защищены законом «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» Российской Федерации.**